

FAHRZEUGLADestation/VEHICLE CRADLE ISILOCK FÜR / FOR ZEBRA™ TC501


Quick Guide

D / GB

Fahrzeugladestation ISILOCK Car cradle ISILOCK




1 Montage einer Halterung / Attaching a mount

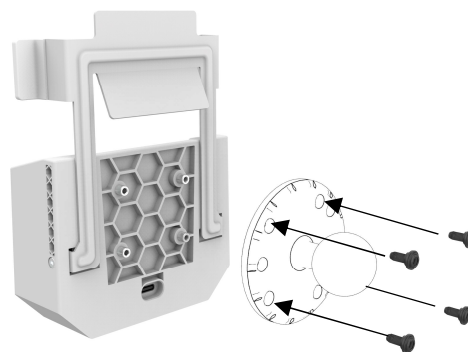

Basisplatte nicht im
Lieferumfang / base plate
not scope of delivery.

2 Anschluss der Ladestation Connecting the cradle

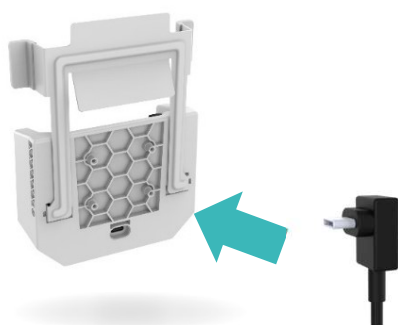

3 Einsetzen des Gerätes Inserting the device



4 Entnehmen des Gerätes Taking out the device



Drücken Sie den Entriegelungshebel nach hinten und entnehmen das Gerät nach oben aus der Ladestation.

Push the release bar backwards and take the device upwards out of the cradle.

Spezifikationen /Specifications

Art. Nr. / it.no. :	503406
Eingangsspannung / input voltage:	5VDC, 2A Max.
Ausgangsspannung / output voltage:	5VDC, 2A Max.
Betriebstemp. / operation temp.:	-10-65°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:	10-70%



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll !

Entsorgen Sie die ISILOCK Fahrzeugladestation an dessen Lebensdauerende getrennt vom Hausmüll, z.B. über eine Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtteils. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Waste equipment must not be disposed of in the household rubbish !

Dispose the ISILOCK vehicle cradle at the end of their service life separately from the household rubbish, e.g. at a community/municipality collection point. This ensures that old devices are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Vor Gebrauch bitte die Anleitung beachten, die der Ladestation beiliegt.
Please read instruction manual of the vehicle cradle before use.

